Téléphone mobile Mode d'emploi

- Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.
- · Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période
- Ce produit intègre des logiciels Open source (gratuits). Les termes exacts des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-35429D French. 10/2011. Rev. 1.0



- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de Composez des numeros de maniere raisonnable et evaluez Tetat de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route. Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie
- d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

 Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'experiations et le plus des présents de la contraction des présents de la contraction de la contraction
- d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel que). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du Les inquides modifient la couleur de l'enquette morquant que l'interie téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre télépho et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débranche

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

Consignes de sécurité

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargemen

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non ho par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les Carlageurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

 Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la
- réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.

- Ne posez iamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batter à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circui interne et une surchauffe.

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou perman
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention: Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que volre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il po

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquer

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votr

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique
- d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un

véhicule Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. Nutillisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécunité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids

Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture). • Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques

- mple des pièces, des clés ou des colliers Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements
- Les homes de la hatterie neuvent causer des incendies si elles sont nises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peul subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.

- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures ées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

La batterie peut couler

des champs magnétiques

Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé

- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subil des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sens d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouv

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensatior d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeu

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant
- · Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquemen

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures ologué(e)s par Samsung


- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués pa

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Touche l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission radiofréquence plus élevée que nécessaire.



Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs



- · Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition Une exposition excessive de votre oreille à un volume
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre
- conversation ou la musique. Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer

Ne peignez jamais votre téléphone et n'y apposez jamais

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du La perinture et ues autocularits irequent de bioquen les pieces mionies du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous étes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouffures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et

Lors du nettoyage de votre téléphone

consultez un médecin.

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

· Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses

accessoires dans votre véhicule

vos frais de communication.

Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

- Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges tatiques et les interférences émises par d'autres appareils
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou ave des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffor

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été concu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union aux raudrequence (kr) emissa recommandes par le consiste et romore européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,835 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation Les informations scientifiques actuelles informations en l'en que l'attilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiétent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes tes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques

environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur

recvclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fourniss et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionne


Élimination de la batterie de ce produit

/ (Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélectiv sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg. Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Aspect du téléphone

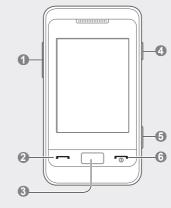

0 Touche de volume

Depuis l'écran d'accueil régler le volume du téléphone Passer un appel simulé (bas). Envoyer un message SOS Voir la section « Simuler des Voir la section « Activer et envoyer un message SOS »





messages

Touche Retour En mode Menu, permet de revenir au niveau précédent




Touche Verrouillage Permet de verrouiller l'écran tactile et les touches. Permet de déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir



Touche Appareil photo Depuis l'écran d'accueil. permet d'allumer l'appareil photo (maintenir enfoncée)



enfoncée). Permet de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir à l'écran d'accueil




Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal	R	Itinérance (hors de la zone de service normale)
F	Réseau GPRS connecté		
	Réseau EDGE	*	Bluetooth activé
E	connecté	a	Nouveau message texte (SMS)
8	Appel vocal en cours		Nouveau message
œ	Renvoi d'appel		multimédia (MMS)
	Fonction de		Nouvel e-mail
1	messages SOS activée	<u>5</u>	Nouveau message vocal
$\overline{\Theta}$	Alarme activée	<u>—</u>	Carte mémoire insérée
	Connexion à une page Web sécurisée	()	Profil Normal activé
(Connecté à un PC	8	Profil Discret activé
ۉ	Radio FM activée		Niveau de charge de
â	Radio FM en pause	10:00an	Heure actuelle
<i>i</i>	Lecture audio en cours	DOMOCOLINE.	Tiouro dotaciio
<i>i</i>	Lecture audio en pause		

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez les cartes SIM.



2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache



Charger la batterie



Insérer une carte mémoire (en option)

rester à proximité de la prise.

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire)

· Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le

chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone

 Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étan pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez

le débrancher de la prise de courant pour couper

ntation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit



- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- · Une trop grande fréquence des opérations ent et d'écriture réduit la durée de vie des
- 1. Retirez le cache de la batterie et la batterie
- 2. Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas



3. Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille



4. Remettez la batterie en place, puis replacez le cache

Icônes



Attention : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres appareils



Remarque: remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messages** → Créer message (signifie que vous devez d'abord appuyez sur Messages, suivi de Créer message)

[]

Crochets : touches du téléphone. Exemple : [10] (représente la touche Marche/Arrêt)

Utiliser un stylet et l'écran tactile

Découvrez les manipulations de base pour utiliser le stylet et



N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.



Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre téléph

- Appuyer : appuyez une seule fois sur l'écran tactile avec le stylet pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou
- une application. · Maintenir enfoncé : maintenez le stylet appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.
 - Faire glisser : faites glisser le stylet vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.

Une fente spécialement conque pour le rangement du stylet se trouve à l'arrière de votre téléphone

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone

- 1. Maintenez la touche [1 enfoncée
- 2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3. Lorsque l'assistant d'installation s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos envies en suivant les informations à l'écran.



Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, la date et l'heure sont réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pour accéder au mode Menu.
- 2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menu principal
- 3. Appuyez sur un menu ou une application.
- 4. Appuvez sur la touche Retour pour revenir au niveau de



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuvez sur Clavier, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone
- Appuvez sur [] pour composer le numéro.
- 3. Pour raccrocher, appuyez sur []

Répondre à un appel

- 1. Lorsque vous recevez un appel, appuvez sur [-].
- 2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume

- 1. En mode Menu, appuyez sur Paramètres \rightarrow Profils de sons.
- 2. Sélectionnez le profil actuel



Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonneri

- 3. Appuyez sur Volume \rightarrow Sonnerie d'appel.
- 4. Faites glisser le curseur pour régler le volume et appuyez sur Enrea.

Pour régler le volume des tonalités de l'écran tactile

Depuis l'écran d'accueil, utilisez la touche de volume pour régler le volume des sons émis par l'écran tactile.

Pour régler le volume sonore pendant un appel Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de



comprendre clairement votre correspondant avec le haut parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une

Changer de sonnerie

- 1. En mode Menu, appuyez sur Paramètres → Profils de sons.
- 2. Sélectionnez le profil actuel

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas

- 3. Appuyez sur Sonnerie appel vocal.
- 4. Appuvez sur un emplacement de stockage (si nécessaire).
- 5. Choisissez une sonnerie et appuyez sur Appliquer

Pour changer de profil, sélectionnez le profil désiré dans la liste

Appeler un numéro récemment composé

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [---] pour afficher la liste des numéros récents
- Appuvez sur ◀ ou ▶ pour accéder à un type d'appel.
- 3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou
- 4. Appuvez sur le numéro ou le nom pour afficher les détails d'un appel ou appuyez sur [-] pour composer le numéro.

Utiliser des widgets

Découvrez comment utiliser des widgets sur l'écran d'accueil.



· Certains de vos widgets se connectent à des services Internet et peuvent entraîner des frais supplémentaires. La disponibilité de certains widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour ouvrir un widget

- 1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil
- 2. Sélectionnez un widget à activer sur l'écran d'accueil.

Pour organiser votre widget

Vous pouvez organiser chaque volet de l'écran d'accueil avec vos widgets favoris

- 1. En mode Menu, appuyez sur Paramètres ightarrow Affichage ightarrowWidaets.
- 2. Sélectionnez un widget pour chaque volet.

Saisir du texte

- · Appuyez sur FR pour changer la langue de saisie
- · Appuyez sur T9 pour basculer entre les modes T9 et ABC. Le point devient vert en mode T9.
- Appuyez sur 123 ou sym pour passer en mode Numérique ou Symbole

- 1. Appuvez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- 2. Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur pour insérer un espace. Si le mot correct n'apparaît pas, appuyez sur 📠 pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Mode Symbole

Appuvez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à

Utiliser d'autres fonctions pour la saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur 🕩, puis sur la touche de navigation.
- Pour effacer les caractères un par un, appuyez sur X. Pour supprimer les caractères rapidement, maintenez le doigt appuyé sur 🔻.
- · Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur 1.
- Appuyez sur
 pour changer la casse.

Ajouter un nouveau contact



En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement de stockage des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour modifier l'emplacement de stockage, en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Plus** → Paramètres → Emplacement d'enregistrement → un emplacement de stockage

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Clavier, puis saisissez
- 2. Appuyez sur 👢
- 3. Appuvez sur Créer un contact → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- 4. Appuvez sur un type de numéro (si nécessaire).
- 5. Saisissez les coordonnées du contact
- 6. Appuyez sur Enreg. pour ajouter ce contact dans la

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS

- 1. En mode Menu, appuyez sur Messages \rightarrow Créer message
- 2. Appuyez sur la zone du destinataire → Saisie manue
- 3. Saisissez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
- 4. Appuyez sur le champ de saisie du texte 5. Saisissez votre message et appuyez sur OK. Voir la section « Saisir du texte Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 6.
- 6. Appuyez sur Ajouter média et ajoutez un élément. 7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message
- Pour afficher des SMS ou MMS

1. En mode Menu, appuyez sur $Messages \rightarrow Boîte de$ réception

2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous

souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée

Pour activer la fonction d'émission d'appels simulés

En mode Menu, appuyez sur Paramètres \rightarrow Appels \rightarrow Appel simulé → Activer appel simulé.

Passer un appel simulé

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de volume Bas

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou

Pour activer le message SOS

- 1. En mode Menu, appuvez sur Messages → Paramètres → Messages SOS → Options d'envoi
- messages SOS.
- 4. Appuyez sur Multiple.
- Sélectionnez des contacts → Aiouter.
- enregistrer les destinataires.
- 9. Appuvez sur la touche Retour → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS

à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis

à vos amis pour demander de l'aide

- 3. Appuyez sur **Destinataires** \rightarrow **Aj. dest.** \rightarrow **Contacts**. Vous pouvez également entrer des numéros de téléphone

- 6. Appuyez sur un numéro (si nécessaire).
- 8. Appuyez sur Nombre de répétitions et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuvez sur Enreg.

1. Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, appuyez 2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [].

Utiliser l'appareil photo

- 1. Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo
- 2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage
- 4. Appuyez sur la touche Appareil photo ou sur 👨 pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatique

Pour visualiser des photos

en mode paysage

En mode Menu, appuyez sur Mes fichiers ightarrow Images ightarrow un fichier photo.

2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage

- 3. Appuyez sur o pour basculer en mode Caméscope. 4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages
- l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement

Pour modifier le mode de saisie de texte

- Mode T9

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.

3. Définissez les détails de l'alarme.

- Programmer une nouvelle alarme 1. En mode Menu, appuyez sur Alarmes.
- 4. Appuyez sur Enreg.

La fonction de répétition permet de configurer le téléphone pour que l'alarme sonne de nouveau après un laps de temps spécifié. Pour définir ce laps de temps, appuyez sur **Param.** → **Répéter**.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- · Maintenez votre doigt appuyé sur Répéter pour couper
- l'alarme pendant la période indiquée avant la répétition



Déclaration de conformité (R&TTE)

Téléphone mobile : GT-C3330

EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006 CEM

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite so contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,

ition technique déf

(lieu et date de parution)

Samsung Electronics QA Lab isponible sur simple demande. Représentant pour l'union europée

oresentant pour l'union européenne)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.08.30

Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoir (nom et signature du resp

' Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat d garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

- 2. Appuyez sur Envoi de SOS pour activer la fonction d'envoi de
- dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- 7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enreg. pour

- 3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages
- Pour enregistrer des vidéos 1. Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuvé sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo
- 5. Appuyez sur la touche Appareil photo ou sur | pour
- mencer à enregistrer 6. Appuyez sur la touche Appareil photo ou sur 💶 pour arrêtei

Pour visualiser des vidéos

En mode Menu, appuvez sur **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier

Programmer et utiliser les alarmes

2. Appuyez sur Créer.

· Maintenez votre doigt appuyé sur Arrêter pour arrêter

1 En mode Menu, appuyez sur Alarmes 2. Appuyez sur le point situé à côté de l'alarme à désactiver

Samsung Electronics

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

C € 0168